Machine de base

Equipement de base

Banc, poupée fixe, poupée mobile, trainard et chariot transversal avec porteoutil simple. Vis mère avec dispositif de sécurité, pointe sèche CM 1, pointe sèche CM 2, cale de réglage pour outil, outillage de service, mode d'emploi, liste de pièces détachèes.
Moteur d'entraînement monophasé normalisé, interrupteur, câble d'alimentation et prise de courant. **Réf. 200 1..***

* A la commande veuillez spécifier la tension et la fréquence.

CARACTÉRISTQUES TECHNIQUES

Hauteur de pointes	65 mm
Distance entre pointes	350 mm
Diamètre de passage au dessus du banc	130 mm
Diamètre de passage au dessus du chariot transversal	80 mm
Course chariot transversal	50 mm
Ø vis-mère	12 mm
Pas de la vis-mère	1,5 mm
Poids net approximatif	20 kg
Superficie d'emplacement	980 x 470 mm

Poupée fixe

Alésage de broche principale	16 mm
Cône de broche	CM 2
Nombre de vitesses de broche	6
Gamme de vitesses de broche	200–2400 t/min
Puissance moteur (P1)	500 W S3–60%

Poupée mobile

Diamètre de la broche	22 mm
Cône de montage	CM 1
Course de la broche	35 mm

Avances et filetage avec dispositif d'avance automatique (accessoire)

Avances

2 longitudinales	0,07 mm/t
	0,14 mm/t

Filetages


Filetages	0,4 mm
	0,6 mm
	1,0 mm
	1,25 mm
	1,5 mm

Filetages complémentaires avec jeu d'engrenages

(accessoire)

Métrique	0,25 mm	0,75 mm	Pouce	10 filets pouce	22 filets pouce
	0,30 mm	0,8 mm		11 filets pouce	24 filets pouce
	0,35 mm	1,75 mm		12 filets pouce	28 filets pouce
	0,50 mm	2,0 mm		14 filets pouce	32 filets pouce
	0,70 mm	2,5 mm		16 filets pouce	36 filets pouce
				18 filets pouce	40 filets pouce
				20 filets pouce	48 filets pouce

Demandez à votre fournisseur le mode d'emploi. Dans ses 74 pages abondamment illustrées, vous trouverez de nombreux conseils techniques et de précieuses indications qui vous aideront, non seulement à tourner, fraiser et percer correctement, mais aussi à connaître er à bien utiliser les accessoires de l'EMCO COMPACT 5.

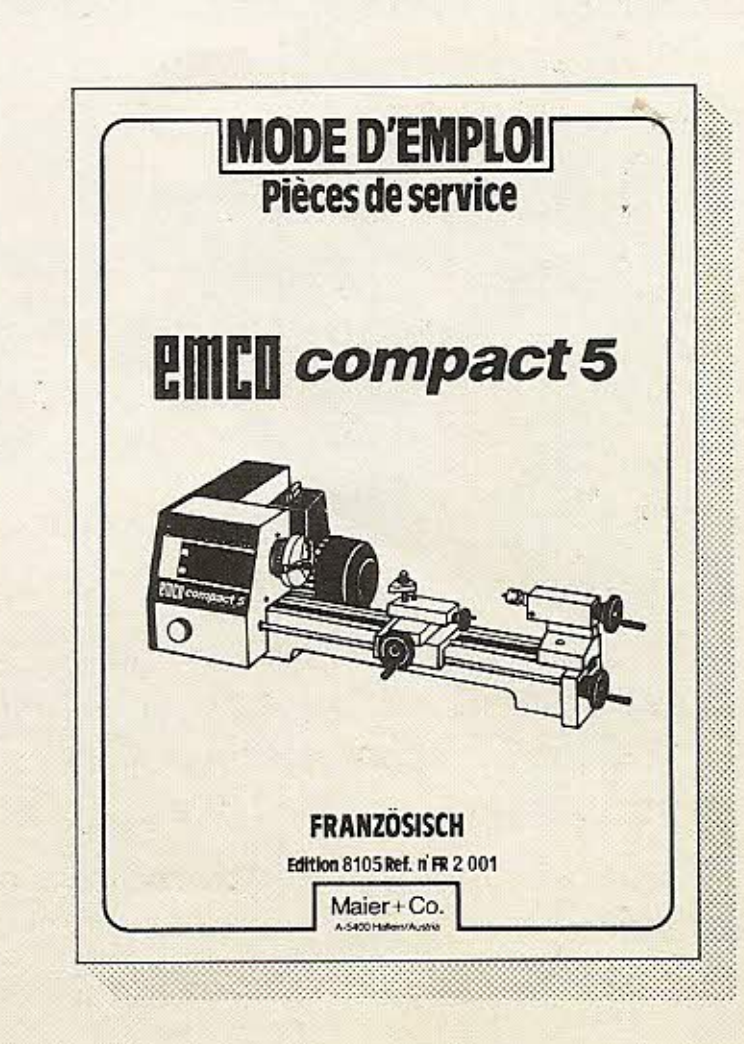

Machine de base

Equipement de base

Banc, poupée fixe, poupée mobile, trainard et chariot transversal avec porteoutil simple. Vis mère avec dispositif de sécurité, pointe sèche CM 1, pointe sèche CM 2, cale de réglage pour outil, outillage de service, mode d'emploi, liste de pièces détachèes.
Moteur d'entraînement monophasé normalisé, interrupteur, câble d'alimentation et prise de courant. **Réf. 200 1..***

* A la commande veuillez spécifier la tension et la fréquence.

CARACTÉRISTQUES TECHNIQUES

Hauteur de pointes	65 mm
Distance entre pointes	350 mm
Diamètre de passage au dessus du banc	130 mm
Diamètre de passage au dessus du chariot transversal	80 mm
Course chariot transversal	50 mm
Ø vis-mère	12 mm
Pas de la vis-mère	1,5 mm
Poids net approximatif	20 kg
Superficie d'emplacement	980x470 mm

Poupée fixe

Alésage de broche principale	16 mm
Cône de broche	CM 2
Nombre de vitesses de broche	6
Gamme de vitesses de broche	200–2400 t/min
Puissance moteur (P1)	500 W S3–60%

Poupée mobile

Diamètre de la broche	22 mm
Cône de montage	CM 1
Course de la broche	35 mm

Avances et filetage avec dispositif d'avance automatique (accessoire)

Avances

2 longitudinales	0,07 mm/t
	0,14 mm/t

Filetages


	0,4 mm
	0,6 mm
	1,0 mm
	1,25 mm
	1,5 mm

Filetages complémentaires avec jeu d'engrenages

(accessoire)

Métrique	0,25 mm	0,75 mm	Pouce	10 filets pouce	22 filets pouce
	0,30 mm	0,8 mm		11 filets pouce	24 filets pouce
	0,35 mm	1,75 mm		12 filets pouce	28 filets pouce
	0,50 mm	2,0 mm		14 filets pouce	32 filets pouce
	0,70 mm	2,5 mm		16 filets pouce	36 filets pouce
				18 filets pouce	40 filets pouce
				20 filets pouce	48 filets pouce

Demandez à votre fournisseur le mode d'emploi. Dans ses 74 pages abondamment illustrées, vous trouverez de nombreux conseils techniques et de précieuses indications qui vous aideront, non seulement à tourner, fraiser et percer correctement, mais aussi à connaître er à bien utiliser les accessoires de l'EMCO COMPACT 5.

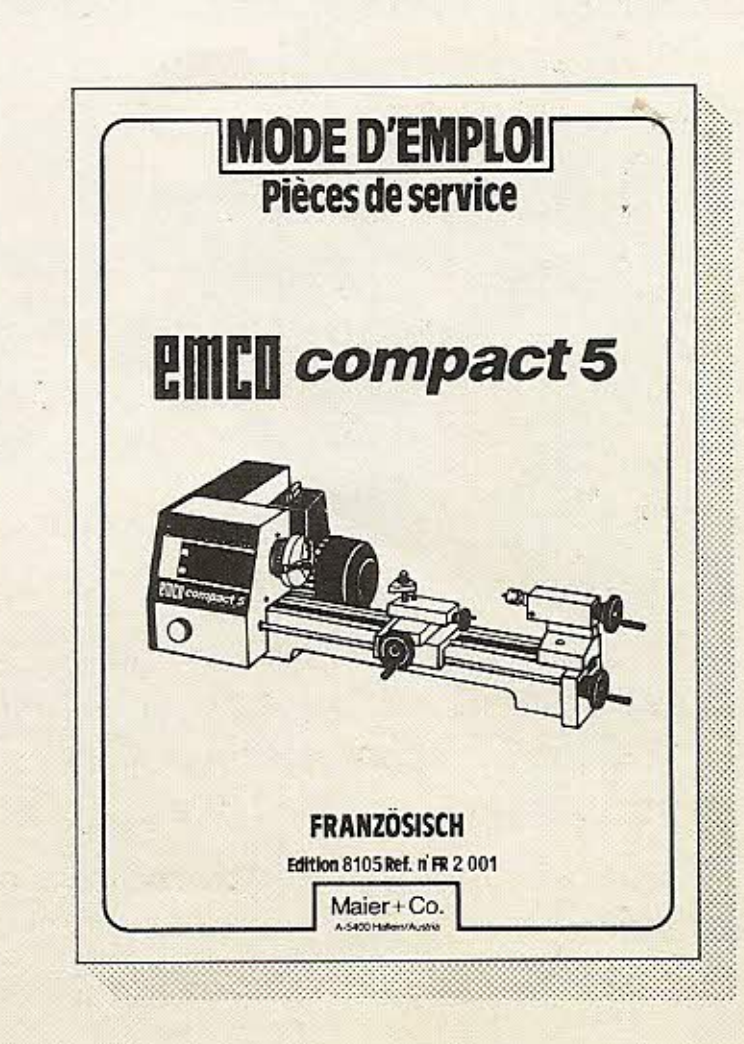

Machine de base

Equipement de base

Banc, poupée fixe, poupée mobile, trainard et chariot transversal avec porteoutil simple. Vis mère avec dispositif de sécurité, pointe sèche CM 1, pointe sèche CM 2, cale de réglage pour outil, outillage de service, mode d'emploi, liste de pièces détachèes.
Moteur d'entraînement monophasé normalisé, interrupteur, câble d'alimentation et prise de courant. **Réf. 200 1..***

* A la commande veuillez spécifier la tension et la fréquence.

CARACTÉRISTQUES TECHNIQUES

Hauteur de pointes	65 mm
Distance entre pointes	350 mm
Diamètre de passage au dessus du banc	130 mm
Diamètre de passage au dessus du chariot transversal	80 mm
Course chariot transversal	50 mm
Ø vis-mère	12 mm
Pas de la vis-mère	1,5 mm
Poids net approximatif	20 kg
Superficie d'emplacement	980x470 mm

Poupée fixe

Alésage de broche principale	16 mm
Cône de broche	CM 2
Nombre de vitesses de broche	6
Gamme de vitesses de broche	200–2400 t/min
Puissance moteur (P1)	500 W S3–60%

Poupée mobile

Diamètre de la broche	22 mm
Cône de montage	CM 1
Course de la broche	35 mm

Avances et filetage avec dispositif d'avance automatique (accessoire)

Avances	
2 longitudinales	0,07 mm/t
	0,14 mm/t

Filetages

	0,4 mm
	0,6 mm
	1,0 mm
	1,25 mm
	1,5 mm

Filetages complémentaires avec jeu d'engrenages
(accessoire)

Métrique	0,25 mm	0,75 mm	Pouce	10 filets pouce	22 filets pouce
	0,30 mm	0,8 mm		11 filets pouce	24 filets pouce
	0,35 mm	1,75 mm		12 filets pouce	28 filets pouce
	0,50 mm	2,0 mm		14 filets pouce	32 filets pouce
	0,70 mm	2,5 mm		16 filets pouce	36 filets pouce
				18 filets pouce	40 filets pouce
				20 filets pouce	48 filets pouce

Demandez à votre fournisseur le mode d'emploi. Dans ses 74 pages abondamment illustrées, vous trouverez de nombreux conseils techniques et de précieuses indications qui vous aideront, non seulement à tourner, fraiser et percer correctement, mais aussi à connaître er à bien utiliser les accessoires de l'EMCO COMPACT 5.

